



- Não retire a bateria antes de remover o carregador. Tal pode causar danos no telemóvel.
- Para poupar energia, desligue o adaptador de viagem quando não estiver a ser utilizado. O adaptador de viagem não tem um interruptor ligar/desligar, pelo que deverá desligá-lo da corrente para interromper o fornecimento de energia. Quando em uso, deverá ser mantido na tomada.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 8 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).



Formatar o cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.




Com o contacto dourado virado para baixo

Ícones informativos

	Nota: notas, sugestões de utilização ou informações adicionais
	Seguido de: a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação
	Parênteses rectos: Teclas do telefone
	Parênteses angulares: teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã

Ligar e desligar o telemóvel


Para ligar ou desligar o telefone, prima sem soltar [].

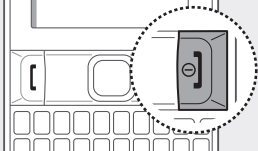

Se a bateria permanecer totalmente descarregada ou se for retirada do dispositivo, a hora e a data serão reiniciadas.


Bloquear ou desbloquear as teclas

No modo Inactivo, prima [Alt] ou [] sem soltar, para bloquear ou desbloquear as teclas.

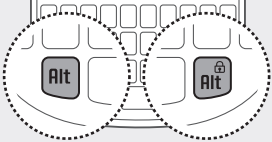

Mudar para o modo Silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [] para silenciar ou voltar a ligar o som do telemóvel.

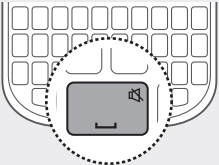

Aceder aos Menus

- No modo Inactivo, prima **<Menu>** para aceder ao modo Menu.



Poderá ser necessário premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu, dependendo da sua região e operadora.

Enviar e ver mensagens

Para enviar uma mensagem SMS ou MMS

- No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Criar mensagem**.
- Introduza o número do destinatário e desloque-se para baixo.
- Introduza a mensagem de texto. *Consulte "Introduzir texto".* Para enviar como SMS, avance para o passo 5. Para anexar conteúdos multimédia, continue para o passo 4.
- Prima **<Opções>** → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
- Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

Ver mensagens SMS ou MMS

- No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Caixa de Entrada**.
- Selecione uma SMS ou MMS.

Para utilizar o Bluetooth messenger

- No modo Menu, seleccione **Msgs BT**.
- Prima a tecla Confirmar.
- Prima **<Sim>** para ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth (caso seja necessário).
- Selecione um dispositivo.
- Introduza a mensagem e prima a tecla Confirmar.

- Utilize a tecla de Navegação para ir para um menu ou opção.
- Prima **<Selec.>**, **<Guardar>** ou a tecla Confirmar para confirmar a opção realçada.
- Prima **<Voltar >** para subir um nível; Prima [] para fechar o menu ou aplicação e voltar ao modo Inactivo.



- Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Fazer uma chamada

- No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
- Prima [] para marcar o número.
- Para terminar a chamada, prima [].



Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla de Navegação para cima ou para baixo.

Atender uma chamada

- Quando receber uma chamada, prima []
- Para terminar a chamada, prima [].

- Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, e prima **<OK>**. Em alternativa, prima **<Sim>** para fazer corresponder o PIN entre o seu telemóvel e o dispositivo.
- Fale com os amigos e a família instantaneamente.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas.

Activar a função de chamada falsa

- No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa**.
- Prima a tecla Confirmar para seleccionar **Ligar**.

Efectuar uma chamada falsa

- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Navegação para baixo.
- Com as teclas bloqueadas, prima a tecla de Navegação quatro vezes para baixo.

Activar o Mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telemóvel, a funcionalidade de detecção móvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel (em caso de roubo ou extravio). Para activar o Mobile tracker,

Alterar o tom de toque

- No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Perfis de som**.
- Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.



Se estiver a utilizar um perfil silencioso ou de reunião, não pode alterar o toque.

- Prima **<Editar>** → **Toque chamada voz**.
- Selecione a localização da memória (se necessário).
- Selecione um tom de toque.
- Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Utilizar o ecrã principal inteligente

O ecrã principal inteligente permite-lhe aceder a aplicações, contactos e eventos da agenda ou ver o relógio no modo Inactivo.



Se estiver a utilizar o ecrã principal inteligente, a tecla de Navegação não funciona como atalho.

Adicionar itens ao ecrã principal inteligente

- No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor** → **Ecrã inteligente**.
- Prima **<Editar>**.
- Selecione os itens a apresentar no ecrã principal inteligente. Pode adicionar ou eliminar os atalhos que quiser na barra de ferramentas de atalhos. Prima **<Opções>** → **Editar atalhos**.

- No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
- Introduza a sua palavra-passe e prima **<OK>**.



Da primeira vez que aceder ao **Mobile tracker**, ser-lhe-á pedido que crie e confirme uma palavra-passe.

- Prima a tecla Confirmar para seleccionar **Ligar**.
- Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
- Prima **<Procurar>** para abrir a sua lista de contactos. Também pode introduzir números de telefone, incluindo o indicativo do país (com +), na lista de destinatários. Avance para o passo 9.
- Selecione um contacto.
- Selecione um número (se necessário).
- Quando terminar, prima **<Adicionar>**.
- Prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
- Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
- Prima a tecla Confirmar → **<Aceitar>**.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Activar a mensagem SOS

- No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
- Prima a tecla **<Alterar>** para activar a mensagem SOS.

- Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
- Prima **<Procurar>** para abrir a sua lista de contactos. Também pode introduzir números de telefone, incluindo o indicativo do país (com +), na lista de destinatários. Avance para o passo 7.
- Selecione um contacto.
- Selecione um número (se necessário).
- Quando terminar de seleccionar contactos, prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
- Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
- Prima **<Voltar>** → **<Sim>**.

Enviar uma mensagem SOS

- Com o telemóvel bloqueado, prima [] 4 vezes.
- Para sair do modo SOS, prima [].

Utilizar a câmara

Tirar fotografias

- No modo Inactivo, prima sem soltar [] para ligar a câmara.
- Aponte a lente e faça os ajustes necessários.
- Prima a tecla Confirmar ou [] para tirar uma fotografia.

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **M. Fich.** → **Imagens** → um ficheiro de fotografia.

Para gravar vídeos

- No modo Inactivo, prima sem soltar [] para ligar a câmara.
- Prima **[1]** para mudar para o modo Câmara de vídeo.
- Aponte a lente e faça os ajustes necessários.
- Prima a tecla Confirmar ou [] para iniciar a gravação.
- Prima a tecla Confirmar, **<Parar>**, ou [] para parar a gravação.

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **M. Fich.** → **Vídeos** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

- No Modo Menu, seleccione **Música**.
- Selecione uma categoria de música → um ficheiro de música.
- Controle a reprodução através das seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Pausa ou retoma a reprodução
Navegação	<ul style="list-style-type: none">Esquerda: permite reiniciar a reprodução; retroceder (premir durante 3 segundos); andar para trás num ficheiro (premir sem soltar)Direita: Avançar; andar para a frente num ficheiro (premir sem soltar)Cima/Baixo: Ajustar o volume

Ouvir rádio FM

- Ligue uns auscultadores ao telefone.
- No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Rádio FM**.
- Prima a tecla Confirmar para ligar o rádio FM.
- Prima **<Sim>** para iniciar a sintonização automática.
- O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.



Da primeira vez que ligar o rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.

- Controle o rádio através das seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Ligar e desligar o rádio FM
Navegação	<ul style="list-style-type: none">Esquerda/Direita: Efectuar a sintonização fina da frequência; procurar uma estação de rádio disponível (premir sem soltar)Cima/Baixo: Ajustar o volume

Utilizar as mensagens instantâneas

- No modo Menu, seleccione **MI** →, um serviço de mensagens instantâneas.
- Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe e, em seguida, prima **<Iniciar>**.
- Envie e receba mensagens instantâneas de amigos e da família.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Declaração de Conformidade (R&TTE)	
Nós, Samsung Electronics	
declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto	
Telemóvel GSM : GT-E2220	
com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.	
Segurança	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.	
O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificação: 0168	
A documentação técnica mantida pelo: Samsung Electronics QA Lab.	
que pode ser disponibilizada a pedido. (Representante na EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.05.26 (local e data de emissão)	
 Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nome e assinatura do responsável)	
* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telemóvel.	